

**HOT S@T**<sup>®</sup>  
WWW.HOTSAT.COM.BR

**450W**  
POTÊNCIA  
MÁXIMA

# HSX-1500DJ

PROJETADO PARA O SOM. SINTONIZADO POR EMOÇÃO.

 **Bluetooth**



DUAL BLUETOOTH



DUAL USB



RÁDIO FM



BATERIA



ENTRADA AUX. P10



CONT. REMOTO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

# Obrigado por escolher a HOT SAT

Você acaba de adquirir um produto fantástico! Leia atentamente este manual para fazer bom uso da sua caixa amplificadora.

Caixa de som com efeitos DJ, adicione efeitos às suas músicas favoritas. Personalize a trilha sonora da sua festa com os divertidos recursos DJ. Três entradas para microfone P10, entradas dual USB (2 entradas USB, permitindo até 2 dispositivos conectados ao mesmo tempo), alto falante com iluminação de LED o ambiente será transformado em uma verdadeira pista de dança para animar ainda mais a sua galera, alças e rodas para transporte fácil, conexão com duas opções de Bluetooth, cartão de memória, e rádio FM com busca automática de estações.

A **HSX-1500DJ** é uma caixa amplificadora multiuso, você pode conectar vários aparelhos ou instrumentos e ter um som de ótima qualidade.

Faça o chão tremer com os magníficos recursos. Seja criativo com uma ampla variedade de efeitos.

Este manual foi desenvolvido para que você se familiarize com todas as funções e com os benefícios que seu aparelho lhe proporcionará.

O mesmo contém informações sobre o seu novo produto, a respeito da sua manutenção, execução de serviços e, acima de tudo, como utilizá-lo da melhor forma.

Reserve alguns minutos para ler atentamente o conteúdo deste manual e descubra você mesmo(a) como aproveitar o melhor do seu produto.

Se ainda tiver alguma dúvida, entre em nosso site




**[www.hotsat.com.br](http://www.hotsat.com.br)**

**HOT SAT**<sup>®</sup>  
NOVAS POSSIBILIDADES

**HOT SAT - EMPRESA BRASILEIRA**

Introdução .....	2
Índice .....	3
Painel de controle.....	4
Especificações .....	5
Instruções de utilização do aparelho .....	6
Utilização do produto.....	7
Utilizando o controle remoto .....	9
Armazenamento .....	10
Problema e soluções .....	11
Cuidado com o meio ambiente.....	12
Conteúdo da embalagem .....	13
Certificado de garantia .....	14

## Painel de controle

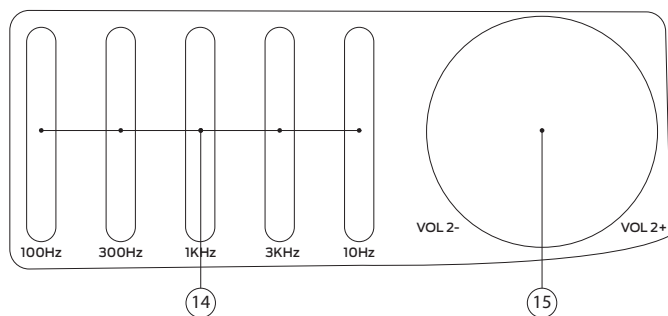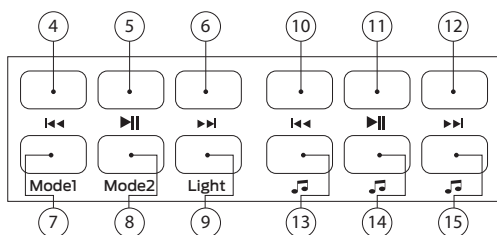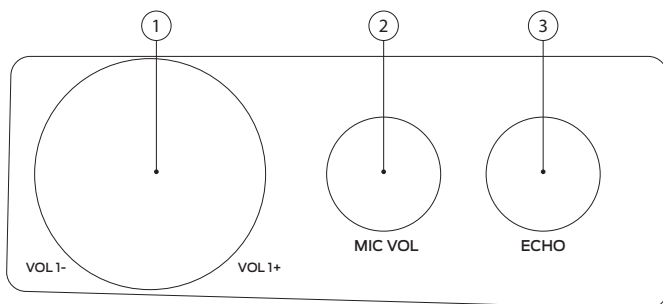

- |                            |                           |                               |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>1.</b> Volume Principal | <b>7.</b> Modo 1          | <b>13.</b> Música             |
| <b>2.</b> Volume Microfone | <b>8.</b> Modo 2          | <b>14.</b> Equalizador        |
| <b>3.</b> Efeito Echo      | <b>9.</b> Iluminação      | <b>15.</b> Controle de Volume |
| <b>4.</b> Faixa anterior   | <b>10.</b> Faixa anterior |                               |
| <b>5.</b> Play/pause       | <b>11.</b> Play/pause     |                               |
| <b>6.</b> Próxima faixa    | <b>12.</b> Próxima faixa  |                               |

## Especificações

Potência Máxima .....	450W
Potência RMS.....	150W
Tamanho Alto Falante .....	1x 15"
Tamanho Tweeter .....	1x1"
Frequência de Operação.....	90Hz-20KHz
Impedância .....	4ohms
Entradas .....	1xP2 e 3xP10
Dispositivos.....	2x USB, 2x Bluetooth, Cartão micro SD e Rádio FM
Alimentação .....	Fonte DC 9V - 1.3A
Duração de Bateria.....	2-4 Horas
Iluminação Alto Falante .....	Sim
Cor .....	Black
Material.....	Plástico
Voltagem da Fonte (input) .....	110~220V ~
Peso Líquido .....	8.3Kg
Dimensões (C x L x A) .....	44 x 39 x 61,9 cm

## Instruções de utilização do aparelho

- » Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- » Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- » Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

**A sua caixa possui dois modos de entradas: Modo 1 e modo 2**


**1. Modo 1:** alterna entre: **BT 1-USB 1-SD-FM-AUX**

**2. Modo 2:** alterna entre: **BT 2 - USB 2**

### Utilizando a função Bluetooth e USB

1. Aperte o botão **MODO 1** ou **MODO 2** no painel para alternar até a função bluetooth e **USB**.
2. Ao ouvir o aviso sonoro o dispositivo estará pronto, ative a função Bluetooth do seu aparelho\* e faça a pesquisa de novos dispositivos.
3. O nome Bluetooth da sua caixa é **“HOT SAT 1”** e **“HOT SAT 2”**. Ao encontrar esse nome na lista de dispositivos faça o pareamento.
4. Agora é só carregar e tocar suas músicas preferidas.
5. Você pode também emparelhar dois bluetooth com dois dispositivos celular, para configurar pressione o **modo 1** mudar para **USB 1** ou **bluetooth 1 “HOT SAT 1”**, com o botão **modo 2**, pode mudar para modo **USB 2** para **bluetooth 2 “HOT SAT 2”**.

\*Sujeito a incompatibilidade.

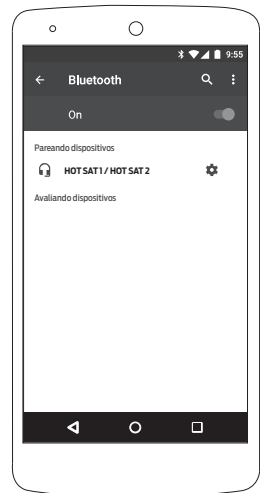

### **Função MP3**

1. **USB:** Insira o pendrive para reproduzir automaticamente o formato de música MP3.
2. **Cartão SD:** Insira o cartão para automaticamente reproduzir MP3.
3. **Play/Pause:** Pressione para reproduzir ou pausar.
4. Pressione **PREV** para faixa e anterior e **NEXT** para a próxima música.

### **Função FM**

1. Pressione no botão **modo 1** para alternar até a **função FM**.
2. **Play / pause:** pressione e segure para escanear todas as estações de rádio e salvá-las automaticamente.
3. Pressione **NEXT** para selecionar próxima rádio memorizada e **PREV** para rádio anterior.
4. Em algumas regiões é necessário o uso da antena telescópica para uma melhor sintonia da rádio FM.

### **Indicação de carregamento**

1. O carregamento é necessário quando o símbolo da bateria está piscando, o produto vai em estado de auto-proteção e baixa potência, o volume vai cair para 70%, use o carregador para carregar.
2. **Nota:** Por favor, carregue por mais de **12h** pela primeira vez, por favor, mantenha a bateria com carga, se a bateria não funcionar por um longo tempo a mesma irá danificar.



## Utilizando o controle remoto

1. **MODE 1** alterna entre as funções: bluetooth 1, usb 2, cartão sd, fm e aux. p2.
2. **MODE 2** alterna entre as funções: Bluetooth 2 e usb 2.
3. **◀◀** faixa anterior. (modo 1)
4. **▶▶** próxima faixa. (modo 1)
5. **⏸** Play/pause. (modo 1)
6. **⏸** Play/pause. (modo 2)
7. **◀◀** faixa anterior. (modo 2)
8. **▶▶** próxima faixa. (modo 2)
9. **0-9** para selecionar as músicas: Para o modo **USB e cartão SD**, você escolhe a música rapidamente. por exemplo: Você quer escolher a música 258, você só precisa pressionar "2" "5" "8" e aguarde 1 segundo, ele alternar para a música 258. Para o **modo FM** e pressione rapidamente para escolher estação FM já memorizada.



**Controle remoto com função seleção de música**

## Armazenamento

O produto deverá ser recolocado em sua caixa original no caso de armazenameto. Coloque-o em um local com baixa umidade e adequado para armazenamento.

**ATENÇÃO:** Para os componetes definidos como acessórios a garantia é de 90 dias. Consulte todos os termos no certificado de garantia.

**OBS.:** Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- » Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
- » Em caso de defeito dirija-se ao Assistente Técnico Autorizado .
- » Para uma boa limpeza, utilize de preferência uma flanela macia e seca.
- » Não utilize produtos químicos para limpeza.
- » Mantenha-o afastado de lugares úmidos e molhados.
- » Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados.
- » Evite expor a caixa a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

**OBS.:** Conforme lei nº 11.291, a **HOT SAT** adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

### OBSERVAÇÕES

Se tiver problemas com o seu equipamento, dirija-se a assistência mais próxima e consulte a sua garantia. Não tente você mesmo(a) abrir a tampa do motor, pois ao fazê-lo irá invalidar a sua garantia, além de causar danos ao ventilador ou ferimentos pessoais.

## Problemas e soluções

A tabela abaixo contém algumas instruções para soluções de alguns problemas que possam ocorrer. Por favor, se nenhuma solução abaixo resolver o problema, consulte a rede de assistência técnica autorizada. [www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia/](http://www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia/)

Caso esteja usando um equipamento externo, verifique também se este equipamento está funcionando adequadamente.

### OBSERVAÇÕES

**OBS.:** Nunca tente resolver um problema abrindo o equipamento sem o conhecimento técnico especializado, lembre-se que a violação pela abertura do aparelho não autorizada, acarreta na perda da garantia. Consulte todas as condições no certificado de garantia.

Problemas	Causas	Possível solução
Display do painel apagado / não liga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A tomada não está bem conectada</li><li>2. Problema com a tomada local</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Plug o cabo na tomada corretamente</li><li>2. Plug a caixa em outra tomada</li></ol>
Sem som	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Modo de entrada incorreto (input)</li><li>2. Nível de volume no mínimo</li><li>3. Cabos com defeito</li><li>4. Volume e balanço não ajustado</li><li>5. Nível da carga da bateria muito baixa</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alterne para o modo (INPUT) correto</li><li>2. Ajuste o nível de volume</li><li>3. Teste outros cabos</li><li>4. Ajuste o volume e o balanço</li><li>5. Carregue a bateria</li></ol>
Som distorcido	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Volume principal muito alto</li><li>2. Níveis do equalizador muito altos</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diminua um pouco o volume principal</li><li>2. Ajuste o equalizador</li></ol>
Sem sinal de rádio	<ol style="list-style-type: none"><li>1. O rádio não foi sintonizado</li><li>2. O local não tem boa recepção de FM</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Faça busca automática (cont. remoto)</li><li>2. Mova a caixa para outra posição</li></ol>
Bluetooth não conecta	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Incompatibilidade (versão do bluetooth)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tente conectar em outro dispositivo</li></ol>

## Cuidado com o meio ambiente

A Hot Sat contribui com a sustentabilidade e com o meio ambiente, e no descarte dos produtos após o vencimento do seu ciclo de vida útil.

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



### Vantagens de Reciclar

- » Poupança de matérias primas não renováveis como o petróleo;
- » Redução do consumo de energia na fabricação de materiais plásticos;
- » Transformar produtos de vida curta (embalagens), em produtos de vida longa;
- » Economia de energia e matérias-primas. Menos poluição do ar, da água e do solo.
- » Melhora a limpeza da cidade, pois o morador que adquire o hábito de separar o lixo, dificilmente o joga nas vias públicas.
- » Gera renda pela comercialização dos recicláveis. Diminui o desperdício.
- » Gera empregos para os usuários dos programas sociais e de saúde da Prefeitura.
- » Dá oportunidade aos cidadãos de preservarem a natureza de uma forma concreta, tendo mais responsabilidade com o lixo que geram.

• **A embalagem contém:**

- » 01 (uma) **HSX-1500DJ**
- » 01 (um) **Manual do usuário**
- » 01 (um) **Adesivo logo Hot Sat**

• **Acessórios:**

- » 01 (um) **Controle Remoto**
- » 01 (uma) **Fonte DC 9V**

## Certificado de garantia

**ATENÇÃO:** Este certificado terá validade somente mediante a **apresentação da Nota Fiscal de compra**. Sem a nota fiscal de compra deste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

A **Hot Sat** concede garantia às caixas de som amplificadas por ela comercializados pelo período de 12 (doze) meses, sendo que os 03 (três) primeiros meses referem-se ao prazo mínimo assegurado pela Lei 8.078 de 11/09/00 (CDC). **Para bateria interna, a garantia são de 6 (seis) meses.** Contados a partir da emissão da nota fiscal, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme as orientações contidas nos manuais de instruções e em Território Nacional.

A garantia abrange defeitos de fabricação em peças, parte e componentes ou material, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste manual sempre acompanhada de Nota Fiscal.

Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado Hot Sat. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado.

Ao verificar qualquer defeito, o consumidor deverá procurar um dos Postos de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site **[www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia](http://www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia)**. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente a mão de obra e peças para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação.

Transporte e remoção de aparelhos que estejam dentro ou fora do perímetro urbano onde está localizada a rede autorizada, deverá ser feito com frete pago pelo cliente, caso a mercadoria venha com frete a pagar, a mesma será devolvida. As despesas decorrentes de transporte do aparelho correrão por conta do proprietário.

## **A garantia cessará caso ocorra uma das hipóteses relacionadas a seguir:**

- » Aparelho submetido a manutenção durante a o período de garantia por empresa não credenciada.
- » Alteração dos componentes originais ou violação do lacre dos dispositivos de segurança e proteção.
- » Por ter sido ligado em voltagem incorreta ou excessiva ou sujeito as excessivas oscilações de tensão da rede elétrica.
- » Danos causados por ambientes agressivos.
- » Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.
- » Danos causados por incêndio, inundação, causas fortuitas ou inevitáveis.
- » Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- » Defeitos ou danos ao produto, originados de casos fortuitos ou força maior (queda, agentes químicos, maus tratos, etc.), assim como problemas causados por agentes da natureza (raio, excesso de umidade e calor).

**ATENÇÃO:** Guarde sua **Nota Fiscal**, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.

Para consultar nossa rede de assistência técnica, acesse nosso site: [www.hotsat.com.br](http://www.hotsat.com.br) e clique em **SUPORTE**.

**HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA**  
CNPJ: 74.052.085/0001-98



APARELHO ELÉTRICO.  
DE AMPLIFICAÇÃO DE SOM.



MANUAL IMPRESSO NA CHINA

**HOT SAT**<sup>®</sup>  
NOVAS POSSIBILIDADES



[www.hotsat.com.br](http://www.hotsat.com.br)