

APARELHO ELÉTRICO DE AMPLIFICAÇÃO DE SOM

MANUAL DE INSTRUÇÕES

# HSA-120B



BATERIA



CONECTIVIDADE



LUZ LED



CARTÃO SD



USB



RÁDIO FM



PASSA PASTA



FUNÇÃO REC

**HOT SAT**  
NOVAS POSSIBILIDADES

# Obrigado por escolher a HOT SAT

Você acaba de adquirir um produto fantástico! Leia atentamente este manual para fazer bom uso de seu produto.

Escolha sua ocasião. Agora é só plugar seu pen drive ou ligar seu Bluetooth e curtir o som de qualidade da caixa **HSA-120B**, que pode ser usada em várias ocasiões.

A **HSA-120B** da Hot Sat é completa e perfeita para você que quer curtir um som em qualquer lugar, pois possui bateria interna de alta duração! Função Bluetooth com som de qualidade e design moderno. Leve e fácil de carregar, ainda vem com uma alça de transporte compacta e com um sistema de som multifunção, permitindo escutar músicas diretamente do pen drive ou cartão de memória SD .

Desfrute da sua música favorita através da conectividade Bluetooth, USB, Cartão de Memória ou Cabo Auxiliar. Controle o áudio com botões no painel ou através de seu dispositivo!

Este manual foi desenvolvido para que você se familiarize com todas as funções e com os benefícios que seu aparelho lhe proporcionará.

O mesmo contém informações sobre o seu novo produto, a respeito da sua manutenção, execução de serviços e, acima de tudo, como utilizá-lo da melhor forma.

Reserve alguns minutos para ler atentamente o conteúdo deste manual e descubra você mesmo(a) como aproveitar o melhor do seu produto.

Se ainda tiver alguma dúvida, entre em nosso site


[www.hotsat.com.br](http://www.hotsat.com.br)

**HOT SAT**<sup>®</sup>  
NOVAS POSSIBILIDADES

**HOT SAT - EMPRESA BRASILEIRA**

Introdução .....	2
Índice .....	3
Painel.....	4
Especificações .....	5
Função Rec/Rec Play .....	6
Utilizando a função Bluetooth.....	6
Problema e soluções .....	7
Cuidado com o meio ambiente.....	8
Conteúdo da embalagem e conservação .....	9
Certificado de garantia .....	10

## Painel

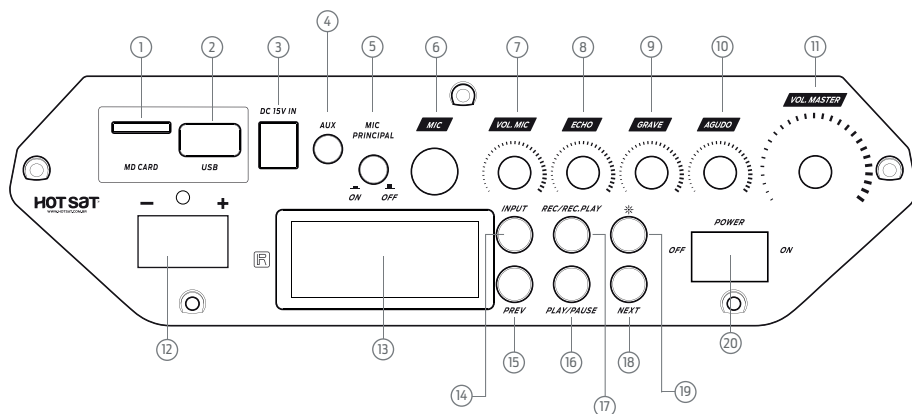

- |                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| <b>1.</b> Cartão de memória      | <b>8.</b> Echo   | <b>14.</b> Alterna entre os modos:<br>USB, FM e bluetooth |
| <b>2.</b> Porta USB              | <b>9.</b> Grave  | <b>15.</b> Faixa anterior                                 |
| <b>3.</b> Entrada de alimentação | <b>10.</b> Agudo                                       | <b>16.</b> Play / Pause                                   |
| <b>4.</b> Auxiliar               | <b>11.</b> Volume Master                               | <b>17.</b> Função REC                                     |
| <b>5.</b> Microfone principal    | <b>12.</b> Entrada para recarga<br>com bateria externa | <b>18.</b> Próxima faixa                                  |
| <b>6.</b> Entrada P10            | <b>13.</b> LCD   | <b>19.</b> Controle de led                                |
| <b>7.</b> Volume microfone       |  | <b>20.</b> Liga e desliga                                 |

## Especificações

Programa Musical.....	360w
Potência RMS.....	120w
Alto Falante.....	1x Woofer 12" / 1x Tweeter 3"
Impedância .....	3ohms
Entradas .....	1x P10 e 1x P2
Dispositivos.....	Bluetooth, USB, SD, Passa pasta, Controle remoto e FM
Frequência.....	20Hz-20KHz
Fonte de alimentação DC.....	15v
Duração da Bateria.....	4-6 Horas
Cor .....	Black
Material.....	MDF e plástico
Iluminação.....	LED
Vtagem.....	110-220v
Peso Líquido .....	11,5Kg
Dimensões (AxLxC).....	60x35x29cm

## Função REC/REC.PLAY

1. Pressione "**REC / REC.PLAY**" para gravar a voz para a memória externa, como USB cartão de memória. Se a memória externa é usada pela primeira vez, o sistema irá criar automaticamente um novo nome da pasta **RECORD**, e gravar arquivos nele será nomeado **REC 001, REC 002**, e assim por diante.
2. No modo de gravação, pressione "**REC / REC.PLAY**" / "**INPUT**" para parar a gravação.
3. Pressione "**REC / REC.PLAY**" para reproduzir as gravações na memória externa, pressione **PREV** e **NEXT** para escolher as gravações para jogar.

## Utilizando a função bluetooth

- 1 - Aperte o botão **INPUT** no painel até ouvir dois bips indicando que a função esta ativa.
- 2 - Ative a função Bluetooth do seu aparelho\* e faça a pesquisa de novos dispositivos.
- 3 - O nome Bluetooth da sua caixa é "**HOT SAT**". Ao encontrar esse nome na lista de dispositivos faça o pareamento.
- 4 - Agora é só carregar e tocar suas músicas preferidas.

\*Sujeito a incompatibilidade.

## Controle remoto com função passa pasta

Pressione "-" ou "+" conforme a imagem ao lado para alternar as pastas no seu pen drive. Uma vez selecionada a pasta, você poderá pressionar "**NEXT**" ou "**PREV**" para escolher a música que deseja reproduzir.



## Problemas e soluções

A tabela abaixo contém algumas instruções para soluções de alguns problemas que possam ocorrer. Por favor, se nenhuma solução abaixo resolver o problema, consulte a rede de assistência técnica autorizada. [www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia/](http://www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia/)

Caso esteja usando um equipamento externo, verifique também se este equipamento está funcionando adequadamente.

### OBSERVAÇÕES

**OBS.:** Nunca tente resolver um problema abrindo o equipamento sem o conhecimento técnico especializado, lembre-se que a violação pela abertura do aparelho não autorizada, acarreta na perda da garantia. Consulte todas as condições no certificado de garantia.

Problemas	Causas	Possível solução
apagado / não liga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A tomada não está bem conectada</li><li>2. Problema com a tomada local</li><li>3. Carregador com defeito</li><li>4. Bateria totalmente descarregada</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Plug o cabo na tomada corretamente</li><li>2. Plug a caixa em outra tomada</li><li>3. Vá até uma assistência técnica autorizada</li><li>4. Carregue a bateria</li></ol>
Sem som	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Modo de entrada incorreto (input)</li><li>2. Nível de volume no mínimo</li><li>3. Cabos com defeito</li><li>4. Volume e balanço não ajustado</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alterne para o modo (INPUT) correto</li><li>2. Ajuste o nível de volume</li><li>3. Teste outros cabos</li><li>4. Ajuste o volume e o balanço</li></ol>
Microfone sem som	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Volume do MIC, pilhas fracas</li><li>2. Conexão incorreta, antena recolhida</li><li>3. Distância maior que o alcance</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ajuste o volume do MIC, troque as pilhas</li><li>2. Reconecte o microfone, ajuste a antena</li><li>3. Aproxime-se mais; substitua as pilhas</li></ol>
Som distorcido	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Volume principal muito alto</li><li>2. Níveis do equalizador desajustado</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diminua um pouco o volume principal</li><li>2. Ajuste o equalizador</li></ol>
Sem sinal de rádio	<ol style="list-style-type: none"><li>1. O rádio não foi sintonizado</li><li>2. O local não tem boa recepção de FM</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Faça busca automática (cont. remoto)</li><li>2. Mova a caixa para outra posição</li></ol>

## Cuidado com o meio ambiente

A Hot Sat contribui com a sustentabilidade e com o meio ambiente, e no descarte dos produtos após o vencimento do seu ciclo de vida útil.

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



### Vantagens de Reciclar

- » Poupança de matérias primas não renováveis como o petróleo;
- » Redução do consumo de energia na fabricação de materiais plásticos;
- » Transformar produtos de vida curta (embalagens), em produtos de vida longa;
- » Economia de energia e matérias-primas. Menos poluição do ar, da água e do solo.
- » Melhora a limpeza da cidade, pois o morador que adquire o hábito de separar o lixo, dificilmente o joga nas vias públicas.
- » Gera renda pela comercialização dos recicláveis. Diminui o desperdício.
- » Gera empregos para os usuários dos programas sociais e de saúde da Prefeitura.
- » Dá oportunidade aos cidadãos de preservarem a natureza de uma forma concreta, tendo mais responsabilidade com o lixo que geram.



## Conteúdo da embalagem e conservação

### • A embalagem contém:

- » 01 (uma) HSA-120B
- » 01 (um) Manual
- » 01 (uma) Fonte DC 15V

### • Acessórios:

- » 01 (um) Controle Remoto

**ATENÇÃO:** Para os componentes definidos como acessórios a garantia é de 90 dias. Consulte todos os termos no certificado de garantia.

**OBS.:** Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- » Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
- » Em caso de defeito dirija-se ao Assistente Técnico Autorizado .
- » Para uma boa limpeza, utilize de preferência uma flanela macia e seca.
- » Não utilize produtos químicos para limpar a caixa.
- » Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados.
- » Evite expor a caixa a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

**OBS.:** Conforme lei nº 11.291, a **HOT SAT** adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

## Certificado de garantia

**ATENÇÃO:** Este certificado terá validade somente mediante a **apresentação da Nota Fiscal de compra**. Sem a nota fiscal de compra deste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

A **Hot Sat** concede garantia às caixas de som amplificadas por ela comercializados pelo período de 12 (doze) meses, sendo que os 03 (três) primeiros meses referem-se ao prazo mínimo assegurado pela Lei 8.078 de 11/09/00 (CDC). **Para bateria interna, a garantia são de 6 (seis) meses.** Contados a partir da emissão da nota fiscal, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme as orientações contidas nos manuais de instruções e em Território Nacional.

A garantia abrange defeitos de fabricação em peças, parte e componentes ou material, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste manual sempre acompanhada de Nota Fiscal.

Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado Hot Sat. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado.

Ao verificar qualquer defeito, o consumidor deverá procurar um dos Postos de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site **[www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia](http://www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia)**. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente a mão de obra e peças para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação.

Transporte e remoção de aparelhos que estejam fora do perímetro urbano onde está localizada a rede autorizada, deverá ser feito com frete pago pelo cliente, caso a mercadoria venha com frete a pagar, a mesma será devolvida. As despesas decorrentes de transporte do aparelho correrão por conta do proprietário.

## **A garantia cessará caso ocorra uma das hipóteses relacionadas a seguir:**

- » Aparelho submetido a manutenção durante a o período de garantia por empresa não credenciada.
- » Alteração dos componentes originais ou violação do lacre dos dispositivos de segurança e proteção.
- » Por ter sido ligado em voltagem incorreta ou excessiva ou sujeito as excessivas oscilações de tensão da rede elétrica.
- » Danos causados por ambientes agressivos.
- » Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.
- » Danos causados por incêndio, inundação, causas fortuitas ou inevitáveis.
- » Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- » Defeitos ou danos ao produto, originados de casos fortuitos ou força maior (queda, agentes químicos, maus tratos, etc.), assim como problemas causados por agentes da natureza (raio, excesso de umidade e calor).

**ATENÇÃO:** Guarde sua **Nota Fiscal**, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.

Para consultar nossa rede de assistência técnica, acesse nosso site: [www.hotsat.com.br](http://www.hotsat.com.br) e clique em **SUPORTE**.

**HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA**  
CNPJ: 74.052.085/0001-98



**HOTsat**<sup>®</sup>  
NOVAS POSSIBILIDADES



[www.hotsat.com.br](http://www.hotsat.com.br)