


GUIA PRÁTICO DE INSTALAÇÃO

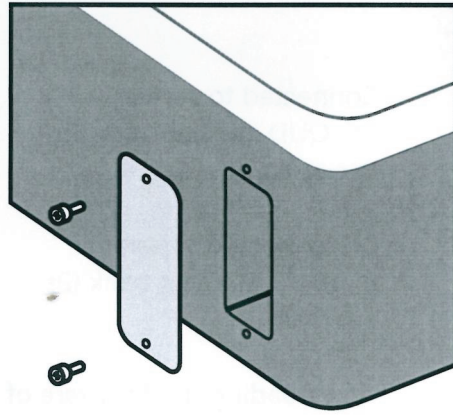

Remova a tampa do encaixe do inversor

1




Atenção:

Use os parafusos de extensão que estão no pacote ao fixar o módulo Wi-Fi.


2

Baixe o App no seu smartphone

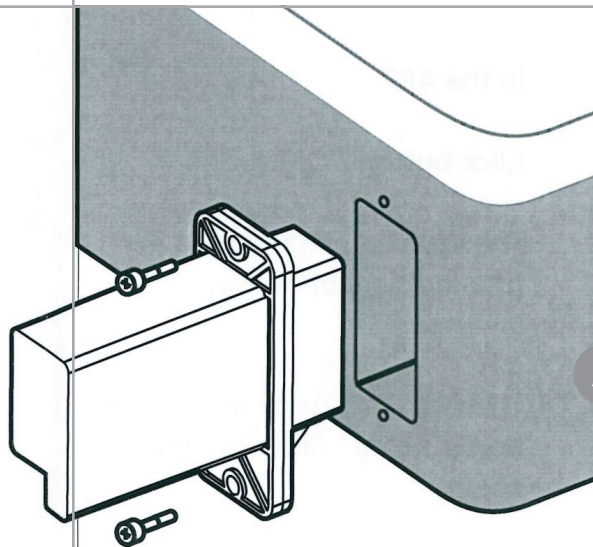

Acople o módulo no encaixe do dispositivo

3

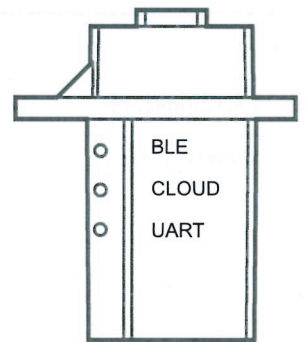

A inicialização do módulo terminará em 1,5 segundos:

- BLE pisca (100ms)
- CLOUD/UART desliga e pisca (intervalos de 2s)


4

Abra o App; selecione "Installer"; toque no botão "Go"; toque no botão "WiFi Gateway"



5

Selecione um acessório. A etiqueta contém o NS do módulo

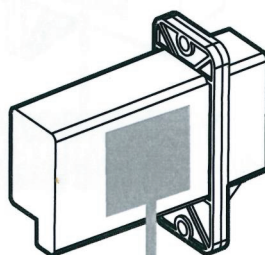


Veja o NS aqui!

6

Toque no botão "WiFi Connection". Selecione "WiFi SSID". Insira o SSID ou Confirme o padrão.



Atenção: o módulo WiFi não pode contactar-se a rede WiFi 5GHz

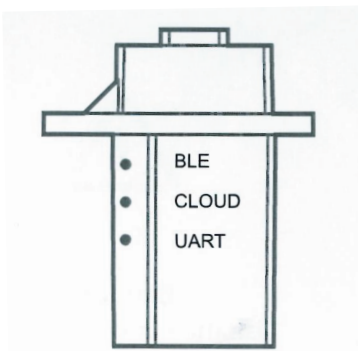

Telefone conectado:
- BLE ON pisca
(intervalos de 2s)

Telefone desconectado:
- BLE OFF pisca
(intervalos de 2s)

Conectado ao servidor:
- CLOUD ON pisca
(intervalos de 2s)

Desconectado ao servidor:
- CLOUD OFF pisca
(intervalos de 2s)

**Baixando o firmware
do módulo:**
- CLOUD pisca devagar
(500ms)

**Executando a
atualização do módulo:**
- CLOUD pisca rápido (100ms)

Conectado ao inversor:
- UART ON pisca
(intervalos de 2s)

Desconectado ao inversor:
- UART OFF pisca
(intervalos de 2s)

**Baixando o firmware
do inversor:**
- UART pisca devagar
(500ms)

**Executando a atualização
do inversor:**
- UART pisca rápido (100ms)



NO APP

**Toque no botão
"Quick Check"**

O instalador pode ler
os dados correntes do
módulo e do inversor.

Então confirme que a
instalação está pronta
antes de sair da tela.

OU

**Abra o App, selecione
"Site Owner"**



**Toque em "Site Brief"
e escaneie o módulo WiFi.**



8

Service Hotline: 855-584-7168

**CHINT POWER SYSTEMS AMERICA
CO., LTD.**

Address: 1110 E Collins Blvd Richard-
son Texas 75081

Email: AmericaSales@chintpower.com

Website: www.chintpowersystems.com

**SHANGHAI CHINT POWER SYSTEMS
CO., LTD.**

Headquarters: Building 4, No. 3255,
Sixian Road,

Songjiang District, Shanghai, China

Tele: +86 -21 -3779 1222 -6300

Fax: +86 -21 -3779 1222 -6001