HOT SAT
Novas Possibilidades

RÁDIO AM/FM

TELESPARK

CLASSIC

Bluetooth

BLUETOOTH | BATERIA | CARTÃO SD | USB | SMARTPHONE | RÁDIO AM/FM/SW | ENTRADA AUX.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Introdução

Muito obrigado por adquirir um rádio Telespark. Leia cuidadosamente o manual. Ele contém informações sobre o produto, incluindo uma descrição detalhada e instruções passo-a-passo sobre como manusear e começar a usar. Antes de começar a usar o produto, leia cuidadosamente todas as instruções de uso. Se tiver alguma dúvida sobre o produto, sua instalação ou o modo de usar, procure o seu revendedor ou a assistência técnica HOT SAT ou acesse o web site www.hotsat.com.br

O Grupo Hot Sat, desde meados de 1994 está presente em 5 estados do Norte e Nordeste. Uma empresa genuinamente piauiense, que já transformou a vida de muitas famílias através da antena parabólica Hot Sat, produto que consagrou a marca no mercado. Os produtos Hot Sat resultam de anos de pesquisa e carregam consigo toda a experiência e conhecimento adquiridos com o desenvolvimento de produtos de alta tecnologia. Tudo isso para garantir produtos que superam todas as expectativas dos consumidores mais exigentes.

A linha de rádios Telespark foi desenvolvida pensando em atender as necessidades daqueles que optam por uma opção mais clássica. além de seu estilo vintage, se destaca pelas diversas funções presentes, como: conectividade sem fio Bluetooth, USB, bateria interna e cartão de memória unindo o clássico e o moderno.

Resgatamos a era de ouro do rádio aliando seu design clássico com a mais alta tecnologia disponível no mercado.

HOT SAT® NOVAS POSSIBILIDADES | TELESPARK

HOT SAT - EMPRESA BRASILEIRA

Índice

Introdução 2
Índice 3
Instruções e utilização do aparelho 3
Reprodução USB/SD 4
Especificações 5
Utilizando a função bluetooth 5
Característica 6
Instruções de operação 6
Problema e soluções 7
Cuidado com o meio ambiente 8
Conteúdo da embalagem e conservação 9
Certificado de garantia 10

Instruções de utilização do aparelho

» Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

» Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

» Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituido pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Reprodução USB/SD

1. Após ligar seu Telespark, aperte o botão modo para selecionar a função MP3/BT.
2. Quando estiver utilizando um **Cartão SD** ou um **Pen Drive** para reproduzir suas músicas, certifique-se que o limite de armazenamento dos dispositivos não ultrapasse 32GB;
3. Não há necessidade de alternar entre SD/USB, o Telespark lê automaticamente o primeiro dispositivo que você colocar no aparelho. Formato de arquivo: .mp3;
4. Pressione 3 **(pág. 06)** para PLAY/PAUSE, pressione 4 **(pág. 06)** para selecionar a faixa anterior e 5 **(pág. 06)** para avançar.

ATENÇÃO!

1. Se o rádio começar a ter uma distorção no som quando você estiver utilizando ele pela bateria, recarregue-o;
2. Conecte o cabo USB (Tipo C), insira na tomada para recarregar. Tente sempre recarregar por, no mínimo, 4h.
3. Caso aconteça com a bateria interna o mesmo deve ser encaminhado para a assistência mais próxima.

Especificações

Potência RMS	10W
FM	87-108MHz
AM	530-1600KHz
SW 1-2	2.80-22.1MHz
Entradas	P2
Duração Bateria	4-6 Horas
Dispositivos	Bluetooth, USB, FM e Micro SD
Antena Telescópica	Sim
Cor	Amadeirado
Material	Plástico
Voltagem	110V-220V AC
Alimentação	Bateria e Energia
Peso Líquido	-
Dimensões (CxLxA)	-

Utilizando a função Bluetooth

1. Ao ligar o Telespark, a função MP3/BT estará desativada.

2 - Ative a função Bluetooth do seu aparelho* e faça a pesquisa de novos dispositivos.

3 - O nome **Bluetooth** do seu rádio é "**TELESPARK**". Ao encontrar esse nome na lista de dispositivos faça o pareamento.

4 - Agora é só carregar e tocar suas músicas preferidas.

*Sujeito a incompatibilidade.

Características

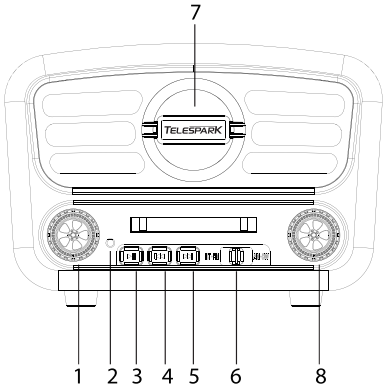

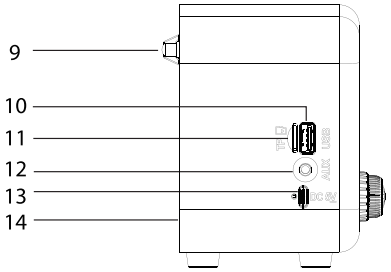

1. Volume

2. LED Indicador

3. Play / Pause / Modo

4. Faixa Anterior

5. Próxima Faixa

6. Sintonia

7. Alto Falante

8. Sintonizador

9. Antena Telescópica

10. Conexão USB

11. Entrada SD

12. Entrada Auxiliar (P2)

13. Carregador (Tipo C)

14. Compartimento de Bateria

Instruções de operação

1. Gire para ligar/desligar o rádio (1);
2. Gire o botão de controle de volume (1) e ajuste da sua maneira;
Posicione (8), Escolha o MP3 ou Rádio, ajuste o sintonizador (8) e escolha a frequência no painel;
3. FM / AM / SW1-2 por favor posicione (6) a escolha das bandas diferentes ou puxe a antena telescópica para obter a melhor recepção, alterando o seu comprimento e ângulo.
4. Receba o sinal AM pela antena magnética que encontra-se no interior do aparelho. Para melhorar a sintonia da estação, mude a posição do rádio, girando-o, por exemplo.
5. Conecte USB (10), Micro SD (11) e Play (3).

Problemas e soluções

A tabela abaixo contém algumas instruções para soluções de alguns problemas que possam ocorrer. Por favor, se nenhuma solução abaixo resolver o problema, consulte a rede de assistência técnica autorizada. www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia/

OBSERVAÇÕES

OBS.: Nunca tente resolver um problema abrindo o equipamento sem o conhecimento técnico especializado, lembre-se que a violação pela abertura do aparelho não autorizada, acarreta na perda da garantia. Consulte todas as condições no certificado de garantia.

Problemas	Causas	Possível solução
O rádio não tem som	1. Modo de entrada incorreto (input) 2. Nível de volume no mínimo 3. Conexões erradas 4. Cabos com defeito 5. Volume não ajustado 6. Nível da carga da bateria muito baixa	1. Alterne para o modo (input) correto 2. Ajuste o nível de volume 3. Verifique as conexões 4. Teste outros cabos 5. Ajuste o volume 6. Carregue a bateria
Som distorcido	1. Volume principal muito alto	1. Diminua um pouco o volume principal
Sem sinal de rádio	1. O rádio não foi sintonizado 2. O local não tem boa recepção de FM	1. Faça busca manual 2. Mova o rádio para outra posição

Cuidado com o meio ambiente

A Hot Sat contribui com a sustentabilidade e com o meio ambiente, e no descarte dos produtos após o vencimento do seu ciclo de vida util.

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Vantagens de Reciclar

» Poupança de matérias primas não renováveis como o petróleo;
» Redução do consumo de energia na fabricação de materiais plásticos;
» Transformar produtos de vida curta (embalagens), em produtos de vida longa;
» Economia de energia e matérias-primas. Menos poluição do ar, da água e do solo.
» Melhora a limpeza da cidade, pois o morador que adquire o hábito de separar o lixo, dificilmente o joga nas vias públicas.
» Gera renda pela comercialização dos recicláveis. Diminui o desperdício.
» Gera empregos para os usuários dos programas sociais e de saúde da Prefeitura.
» Dá oportunidade aos cidadãos de preservarem a natureza de uma forma concreta, tendo mais responsabilidade com o lixo que geram.

Conteúdo da embalagem e conservação

▪ A embalagem contém:

» 01 (um) **Rádio Telespark Classic**
» 01 (um) **Manual do usuário**

▪ Acessórios:

» 01 (um) **Cabo USB**

ATENÇÃO: Para os componetes definidos como acessórios a garantia é de 90 dias. Consulte todos os termos no certificado de garantia.

OBS.: Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

» Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
» Em caso de defeito dirija-se ao Assistente Técnico Autorizado .
» Para uma boa limpeza, utilize de preferência uma flanela macia e seca.
» Não utilize produtos químicos para limpeza.
» Mantenha-o afastado de lugares úmidos e molhados.
» Mantenha-o afastada de lugares úmidos e molhados.
» Evite expor o mesmo a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

OBS.: Conforme lei nº 11.291, a **HOT SAT** adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Certificado de garantia

ATENÇÃO: Este certificado terá validade somente mediante a **apresentação da Nota Fiscal de compra**. Sem a nota fiscal de compra deste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

A **Hot Sat** concede garantia às caixas de som amplificadas por ela comercializados pelo período de 12 (doze) meses, sendo que os 03 (três) primeiros meses referem-se ao prazo mínimo assegurado pela Lei 8.078 de 11/09/00 (CDC). **Para bateria interna, a garantia são de 6 (seis) meses.** Contados a partir da emissão da nota fiscal, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme as orientações contidas nos manuais de instruções e em Território Nacional.

A garantia abrange defeitos de fabricação em peças, parte e componentes ou material, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste manual sempre acompanhada de Nota Fiscal.

Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado Hot Sat. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descriação do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado.

Ao verificar qualquer defeito, o consumidor deverá procurar um dos Postos de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site **www.hotsat.com.br/suporte/localizar-assistencia**. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente a mão de obra e peças para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação.

Transporte e remoção de aparelhos que estejam dentro ou fora do perímetro urbano onde está localizada a rede autorizada, deverá ser feito com frete pago pelo cliente, caso a mercadoria venha com frete a pagar, a mesma será devolvida. As despesas decorrentes de transporte do aparelho correrão por conta do proprietário.

A garantia cessará caso ocorra uma das hipóteses relacionadas a seguir:

» Aparelho submetido a manutenção durante a o período de garantia por empresa não credenciada.
» Alteração dos componentes originais ou violação do lacre dos dispositivos de segurança e proteção.
» Por ter sido ligado em voltagem incorreta ou excessiva ou sujeito as excessivas oscilações de tensão da rede elétrica.
» Danos causados por ambientes agressivos.
» Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.
» Danos causados por incêndio, inundação, causas fortuitas ou inevitáveis.
» Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
» Defeitos ou danos ao produto, originados de casos fortuitos ou força maior (queda, agentes químicos, maus tratos, etc.), assim como problemas causados por agentes da natureza (raio, excesso de umidade e calor).

ATENÇÃO: Guarde sua **Nota Fiscal**, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.

Para consultar nossa rede de assistência técnica, acesse nosso site: www.hotsat.com.br e clique em **SUPORTE.**

HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 74.052.085/0001-98

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Todas as figuras contidas neste manual são meramente ilustrativas.

RESGATE A
ERA DE OURO
DO RÁDIO!

HOT SAT

ACESSE:
youtube.com/grupo hot sat
facebook.com/hotsat
instagram/grupohotsat
www.hotsat.com.br

MANUAL IMPRESSO NA CHINA